

SAMSUNG



YP-D1

播放MP3, WMA, Audio ASF 与 Ogg 文件

- 支持播放MP3, WMA, Audio ASF和 Ogg(Ogg Vorbis)格式的文件。

照相及视频录制功能

- 使用内置200万像素 数码照相机 您可以照相及视频录相。

支持USB 主机功能

- 本机可以直接与数码相机连接, 可以在不需要通过计算机的情况下更直接 更容易地传输音乐文件, 图片文件及其它数据。

播放视频文件

- 您可以欣赏通过Multimedia Studio下载的视频文件。

浏览文本文件与图片文件

- 播放器可以用作文本浏览器 及图片浏览器浏览 保存的e-books 和图片。

MP3直接录音

- 您可以将CDs, 磁带和收音的音乐文件不需要通过计算机就可以直接转换成 MP3 文件。

支持 USB 2.0 高速数据传输

- 最大数据传输速率 120 Mbps。

DNSe 立体环绕声。

- 3D 立体声能够增加更 雄厚的声音。

内置扬声器

- 通过内置扬声器可以更逼真地听音乐及视频文件。

1.8-英寸彩色显示器

- 支持浏览清晰图片文件和视频文件。

内置充电锂离子电池

- 内置充电锂电池可以持续播放音乐文件 20 小时
(以公司测量为基准)

支持升级功能

- 您可以在可能的情况下升级内置的程序。
请登录网站(www.yepp.com.cn)查阅有关升级信息。

目录

第一章 准备

特征.....	2
安全 注意事项	6
开箱 检查	8
各部 名称	9
电池 充电	11

第二章 与计算机连接

与 计算机 连接	12
● 安装 USB 驱动程序	12
● 使用 USB 连接线将主机连接到计算机	14
手动 安装 USB 驱动 程序	16
● 安装 USB 驱动过程中出现错误时	16
传送 文件至 主 机	18
拔下 USB 连接 线	20
安装 Media Studio	21
使用 Media Studio	23
● 下载 音乐 文件	23
● 传送播放列表	25
● 在主机上创建文件夹	27
● 删除文件或文件夹	28
● 通过 Media Studio 格式化主机	29
● 转换音频文件	30
● 通过播放器将照片和视频录相文件上载至计算机	31
在 Media Studio 上浏览帮助	32
安装 Multimedia Studio	33
使用 Multimedia Studio	35
● 编辑图像	35
● 传送图像	36
● 传送视频	37
● 捕捉视频	39
在 Multimedia Studio 上浏览帮助	41
安装 Lyrics Station	42
● 进入 Lyrics	44
● 查找歌词	45
● 手动进入 Lyrics	46
● 修改歌词	47

第三章 基本使用

播放 音乐	48
● 打开与关闭电源	48
● 播放音乐	48
● 暂停播放	48
● 调节音量	48
● 锁定功能	48
搜索 音乐或语 音文件	49
● 在播放中搜索需要的部分	49
● 在播放中 更改播放的曲目	49
● 在暂停停止状态下更换播放曲目	49
段落 重复播放	50
● 段落重复 开始点	50
● 段落重复 结束点	50
语音 录音	51
MP3 直接 录音	52
在 音乐 模式下 设置详细功能	53
● 书签	53
● 播放列表	53
● 播放模式	55
● DNSe	55
● 导航键模式	55
功能 表选项	56
使用 导航功能	57
● 设置播放列表	58
● 播放播放列表	58
FM 广播	59
● 收听 FM 广播	59
● 搜索频率	59
FM 录音	59
在 FM 模式 下 设置详细功能	60
● 添加预置	60
● 自动预置	60
● 搜索预置台号	60
● 删除预置	61
● 广播地区	61
● FM 搜索水平	62
● 定时器 M 录制	62

浏览文本	63
------	----

第三章 基本使用

在文本模式下设置详细功能	64
--------------	----

- 设置书签 64
- 书签 64
- 文本阅读器颜色 64

浏览照片	65
------	----

在相机模式下设置详细功能	66
--------------	----

- 开始幻灯片放映 66
- 变焦 66
- 图像调整 67
- 图像滤波器 67

浏览视频	68
------	----

照相	69
----	----

- 照相说明 70

在相机模式下设置详细功能	71
--------------	----

- 照相机 71
- 连拍 71
- 自拍定时器 72
- 相机滤光器 72
- 闪光灯 72
- 快门音 73
- 分辨率 73
- 频率 74

视频录相	75
------	----

在视频相机模式下设置详细功能	76
----------------	----

- 照相机 76
- 相机滤光器 76
- 闪光灯 77
- 频率 77

使用 USB 主机	78
-----------	----

- 连接其它伺服设备 78
- 从其它伺服设备传送文件至主机 79
- 从其它伺服设备删除文件 79
- 从主机传送文件至其它伺服设备 80
- 在主机上删除文件 80

YP-D1 USB 主机兼容性	81
-----------------	----

设置高级功能	82
--------	----

声音设置	83
------	----

- 播放模式 83
- DNS 84
- 3D-用户设置 84
- 街道模式 85
- 耳塞扬声器 85
- 用户均衡器 86
- 播放速度 86
- 搜索速度 87
- 简介时间 87

录音设置	88
------	----

- 比特率 88
- 自动同步 88
- 时间/闹钟设置 89
- 时间闹钟设置 89
- 闹钟设置 89
- 睡眠 89

显示屏设置	90
-------	----

- 滚动速度 90
- 文本阅读器颜色 90
- 背光时间 90
- 时钟屏保 91
- 视图模式 91
- Language 设置 92

系统设置	93
------	----

- 删除文件 93
- 自动关闭电源 93
- 恢复 94
- 蜂鸣 95
- 默认设置 95
- 格式化 95

浏览系统信息	96
--------	----

- 关于 96

第四章 附录

MENU 一览表	91
----------	----

第五章 客户参考

疑难解答	98
产品规格	100

安全注意事项

以下是为了使用者的人身安全和避免造成财产损失等的内容。务请认真阅读，正确使用。



请避开温度过高（ 35°C 以上）或过低（ -5°C 以下）、潮湿的地方。



切勿严重撞击主机。



勿使异物进入主机箱内。



切勿在播放器上放置重物。



切勿接触苯、稀释剂等化学试剂。



当挂在脖颈上时，不要撞击和重压主机。



请避开直射光线或发热器具。



切勿用湿手触摸正在充电的充电器。



切勿自行拆卸、修理、改造。



请避开灰尘较多的场所。

* 对于因故障、修理及此外其它理由而出现的录音数据及保存数据丢失所导致的损失，本公司概不负责，请给予谅解。

关于耳机

关于交通安全

- 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机。这样不仅危险而且在有些地方是违法的。
- 步行特别是过人行横道时如果使用耳机欣赏音乐是危险的。

保护听力

- 不要将音量调得太高。
医生指出,长时间使用较大音量进行收听会损伤收听者的听力。
- 出现耳鸣时,请调低音量或停止使用。
- 当在锻炼或步行时请小心手臂或其它物体挂住耳机线。

操作环境

- 外界温度: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 湿度: 10 ~ 75%


环境信息

- 废弃包装、电池,旧电子产品时,请分类处理。
- 播放器由纸壳、聚乙烯、PS等材料包装,请不要使用其他多余的材料。

开箱检查



主机



便携套



挂绳




耳机



Line-In 连接线




USB 连接线



USB 主机
转换器




充电器



安装光碟


型号	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
内存容量	256MB	512MB	1GB	2GB

- 为提高产品性能，附件如有变更，恕不通知。
- 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。

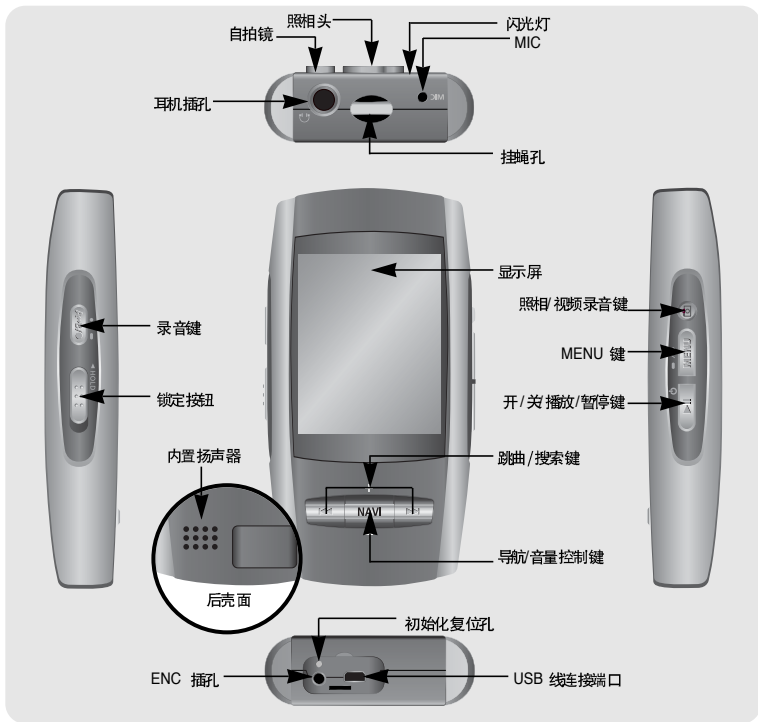

各部名称

显示屏

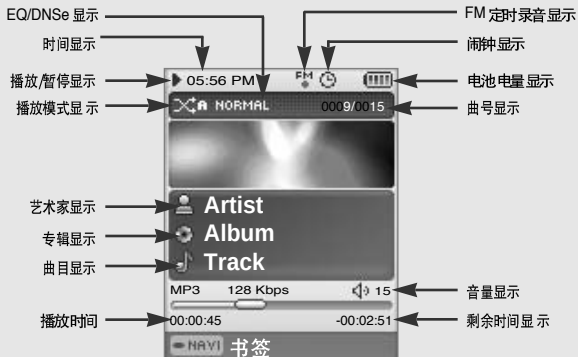


- 显示图片仅为示例介绍，或许也实际主机画面有所不同。

本机提供充电器。

请将充电器插入插座。

- ▲ 充电完成后，显示屏上显示“FULLY CHARGED”
- ▲ 播放器可以通过USB 连接线在电脑上慢速充电。
- ▲ 通过USB 连接线充电大约需要 8 小时，用充电器充电大概需要2小时 30 分钟。

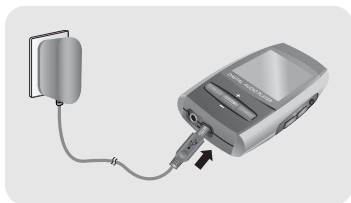

- 充电器内进入异物有可能会引起充电，为了安全请不要打开充电器的外壳。
- 使用充电器时请远离水源以免引起火灾或触电。
- 为了防止触电，请使用与充电器匹配的电源插座。
- 请确认充电器与电源插座正确连接。
- 电池充电时间最长不要超过 12 小时。
- 不要在同一插座上插入多个设备。
- 切勿使用已破损的充电器。
- 切勿让充电器或内置的充电电池的金属末端接触如项链、硬币这样的金属物，以免产生火灾和触电。



- 充电过度或者不完全将会缩短电池的使用寿命。
- 当第一次使用充电电池或隔了好几个月都没使用时，切记要充满电后再使用。
- 充电电池是可消耗的部件，他的使用能量会一点点减少。

与计算机连接

□ 系统配置要求.

计算机系统应具备如下条件:

- 奔腾200MHz 或以上。
- CD-ROM 驱动器。(2 倍速度以上)
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 支持USB (2.0)
- 100MB 可用硬盘空间。
- DirectX 9.0 或以上。

I 安装USB 驱动程序

对于Windows 98 系统, 播放器与计算机连接 前请先安装 USB 驱动程序。对于 Windows ME, 2000 或 XP, 不必 安装USB 驱动程序。 请参阅“与计算机连接”。


1 选择 您所在的国家。



- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入安装光碟，然后弹出如下所示的画面，选择 [Install Win98 USB Driver].



- 3 按照在windows窗口中显示的提示画面进行操作，完成安装程序。

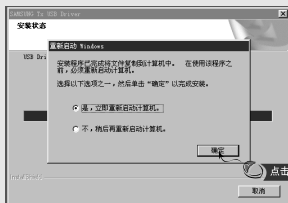

- 当程序安装完成后，请按后页说明将主机连接至计算机。

与计算机连接

I 使用USB连接线将主机连接到计算机

- 1 使用 USB 连接线的一端口连接到电脑的USB 端口。
- 2 然后将 USB连接线的另一端连接到主机的USB端口。
 - 如果在USB驱动程序的初始化过程中或在命令执行中拔下USB连接线，可能会导致计算机出错。
- 3 弹发现新硬件提示信息的同时，安装USB驱动程序，也可能不显示安装的画面。请查看设备管理器。确认是否已正常安装。
- 4 如果安装了USB 驱动程序，在[系统工具] → [设置管理器]中出现 "Samsung YP-D1 USB Device"



USB 驱动程序确认方法

Windows 98SE/ME:

控制面板 → 系统 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 → **Samsung YP-D1**

Windows 2000/XP:

开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 → 硬件 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 → **Samsung YP-D1 USB Device**



5 如果USB 驱动程序不能自动安装，请参阅下一页。

手动安装USB驱动程序

如果 USB驱动程序没有安装时, 请按以下说明 安装:

1 安装USB驱动过程中出现错误时

1 检查设备管理器。


Windows 98SE:

控制面板 → 系统 → 设备管理器

2 确认是否存在标有感叹号或问号的设备。 (标记为未知设备或 USB 驱动)。

3 双击带有感叹号或 问号的设备。

4 选择驱动程序后, 再选择“使用这个设备 (启用)”后点击“重新安装驱动程序”。

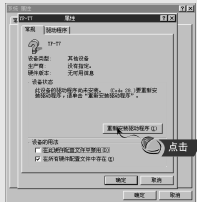

参考

- 根据计算机或操作系统的不同, 安装的方法也多种多样, 您可以联系计算机供应商或服务中心获取更多的安装信息。
- 如果在USB 驱动的安装过程中连续出错, 请重新启动计算机并重新连接上USB连接线。

手动安装USB驱动程序

请按照以下的说明手动安装USB 驱动程序。



USB 驱动程序位于：
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

下载文件

当 MP3 播放器连接至电脑时，电脑上显示“移动磁盘”，可以将电脑上的音乐文件或其它文件拖至 MP3 播放器。

- 1 使用提供的USB连接线 将主机连接到计算机上。
- 2 右击“开始”栏，在电脑上运行资源管理器。
 - Windows 资源管理器中显示“可移动磁盘”。



3 选择您想要保存的文件，然后拖到您想保存的文件夹。

- 将音乐文件拖至 MUSIC 文件夹，文本文件至 TEXT 文件夹及图片文件至 PHOTO 文件夹及 svi 文件至 VIDEO 文件夹。
- 主机仅支持为 .svi 格式的视频文件及 SMF 格式的视频录像文件。浏览其它格式的文件，您可以通过 Multimedia Studio 转换格式后再传送到主机。



- 在上载或下载文件时拔下 USB 连接线主机可能会出现故障。
- 在 Windows Explorer 中音乐文件的显示顺序与主机中的播放顺序可能会不同。

拔下 USB 连接线

在文件传输完成后，一定要按如下方法拔下连接线：

- 1 双击窗口右下方任务栏中的绿色箭头。



- 2 当窗口出现 [停用硬件设备] 提示信息时，请点击 [确定]，然后拔下 USB 连接线。



- 如果没有正确拔下 USB 连接线，在主机中的文件有可能损坏并且不能播放。

安装 Media Studio |

Media Studio 是可以将音乐下载至播放器及可以播放电脑上的音乐文件的程序。

1 将安装CD插入 CD-ROM (光盘驱动器), 选择 [Install Samsung Media Studio].



2 选择语言。



参考


- 以管理者身份进入计算机, 然后在Windows 2000 或 XP 系统中安装所提供的软件(Media / Multimedia Studio)。否则, 软件不能正确安装。



安装 Media Studio

3 按照在windows 窗口中显示的提示 画面进行操作，完成安装程序。

- 在桌面上创建Samsung Media Studio 图标。

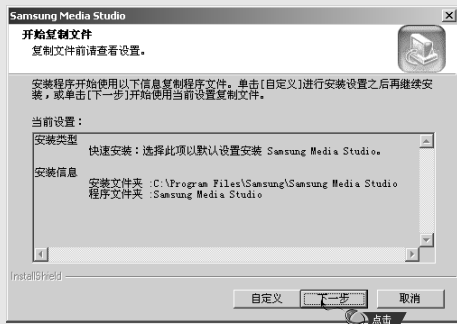

- 在桌面上运行 Media Studio 程序。

I 下载音乐文件

1 将主机与计算机连接。

- 在屏幕的右上方显示设备连接窗口。

如果设备连接窗口不是自动显示，请在屏幕上方选择[设备] → [连接设备]。

2 从[音乐库]窗口选择您想发送文件的文件夹。

- 显示文件夹里的音乐文件。




继续...

使用 Media Studio

3 当音乐文件显示出时，选择您想传输的文件，然后按[传输]  键。

● 文件传输到主机。

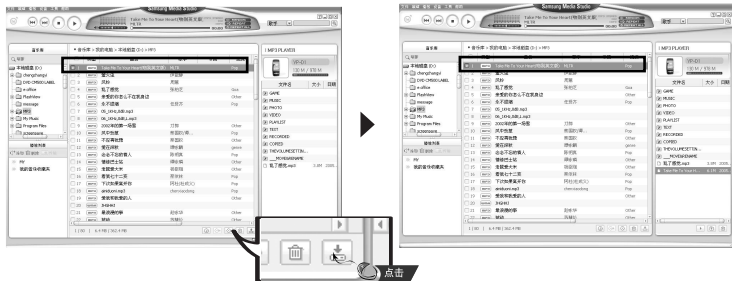

参考

· 请参考“帮助”获取更详细的信息

1 传送播放列表

- 1 将主机与计算机连接。
- 2 点击屏幕上方的[文件]→[添加播放列表]。
 - 出现“输入”对话框，输入新的播放列表的名称。
- 3 从[音乐库]窗口选择您想发送文件的文件夹。
 - 显示文件夹内的音乐文件。



继续...

使用 Media Studio

4 把需要的文件拖入新建的播放列表。



5 选择播放列表后在播放列表窗口中点击 [传输] 键。

● 将播放列表中的文件传送至主机。在音乐模式下快速按MENU键，然后选择播放列表浏览所传输的播放列表。



参考

- 在播放列表中点击[添加]  键创建新的播放列表。
- 当点击[删除]  时，所选择的播放列表被删除。
- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

- 您可以在播放器中创建文件夹以便能更好的分组保存音乐文件。


I 创建文件夹

- 1 将主机与电脑连接。
- 2 在设备连接窗口的下方点击 [创建文件夹]  键。
- 3 当“输入”窗口出现时输入新文件的名称。
 - 生成新文件夹。



参考

- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

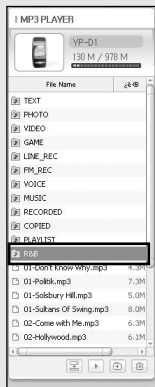

使用 Media Studio


I 删除文件或文件夹

1 将主机与计算机连接。

2 从设备连接窗口选择想要删除的文件或文件夹后，在连接窗口的下方按[删除]  键。

3 当出现确认窗口时，请按[确定]键。

- 所选择的文件或文件夹被删除。

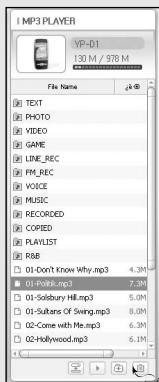

点击



参考

- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

● 格式化 MP3 播放器删除保存在播放器中的所有文件以便有最大的存储空间保存新的文件。但是同时也会删除您不想删除的文件。

I 在Media Studio中格式化主机

- 1 将主机与电脑连接。
 - 2 点击屏幕上方的[设备]→[格式]。
 - 3 出现格式窗口时，点击[开始]键。
- 主机的内存被格式化并且所有保存的文件被删除。



- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

使用 Media Studio


- 使用 音频转换功能，您可以将 CD 里的音乐文件转换成 MP3 文件。

转换音频文件

1 将存有曲目的光碟插入电脑的 CD-ROM 驱动器。

2 在屏幕下方点击 [搜索音频]  键。

- 显示 CD 中的曲目。



3 选择您想要转换的曲目然后按 [转录 CD]  键。

- 所选择的文件转换成 MP3 文件。
- 在屏幕上方选择 [工具] → [转录设置] 改变转换设置。



参考

· 请参阅“帮助”获取更多的信息。

- 您可以将播放器上的照片文件及录相文件传送到电脑。

I 通过播放器将照片和视频录相文件上传至计算机

- 1 将主机与电脑连接。
- 2 按窗口部的[上传]  按钮。
- 3 当出现删除确认窗口时，确定是文件上传完后是否要删除。
 - 如果您选[是]，上传完成后文件将被删除，请小心以免将不想删除的文件也删除了。
 - 可以上传至计算机的文件保存在[PHOTO]及[VIDEO]的[ALBUM]文件夹里。
 - 请在窗口顶端选择[工具]→[设置]，更改保存文件的路径。



- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

在 Media Studio 上浏览帮助

点击Media Studio上部的[帮助]。

- 显示帮助窗口。



- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM (音乐识别服务SM) 提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商标。Gracenote 标识及徽标、Gracenote CDDB标识及徽标以及 "Powered by Gracenote CDDB"标识是Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS是Gracenote公司的服务标志。

安装 Multimedia Studio

● Multimedia Studio 是一种能够支持编辑图像、播放视频文件、转换文件格式及创建多媒体唱片专辑等的程序。

1 将安装CD插入 CD-ROM (光盘驱动器), 选择 [Install Multimedia Studio].



2 选择语言。



参考

- 以管理员的身份进入电脑然后安装所提供的软件 (Media / Multimedia Studio)。否则 软件不能正确安装。



继续...

安装 Multimedia Studio

3 按照在windows窗口中显示的提示画面进行操作，完成安装程序。




点击



点击



点击

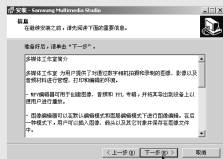

点击




点击

使用 Multimedia Studio

- 在桌面上运行 Multimedia Studio 程序。

I 编辑图像

- 1 在Multimedia Studio左边的列表目录窗口中选择存有需要编辑图像文件的文件夹。
 - 在右边文件列表的窗口中将会显示所保存的文件。
- 2 选择所要编辑的图像。
 - 在预览图像窗口中显示您刚才所选择的需要编辑的图像。
- 3 请点击[编辑图像]。
 - 通过“图片编辑”窗口，您可以使用例如剪贴板，复制，粘贴，制作相框等及其它的编辑功能。

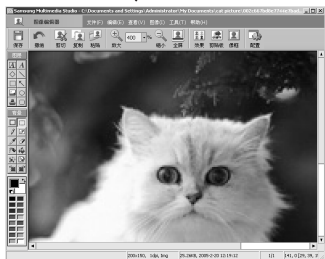

-- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

使用 Multimedia Studio

1 传送图像

- 1 将主机与计算机连接。
- 2 选择所要传送到主机的图像。
- 3 在 Multimedia Studio窗口上部的菜单中选择 [文件] → [将图像导出到设备]。
- 4 通过 [选择设备] 屏幕选择设备连接到计算机, 然后点击 [确定]。




- 5 在 [调整图像大小] 窗口中设置图像的路径及大小然后点击 [确定]。

- 所选择的图像将发送到编辑窗口中。
- 通过菜单中的 [照片] → [PHOTO] 窗口可以浏览 传送过来的图像。
- 最合适的图片浏览尺寸为160 x 128. 如果图片在播放器上不能正确浏览, 请适当调整图像的尺寸大小。



参考

- 您可以参考转换成图像文件的位置或文件夹而将图像保存到计算机上。
- 可以通过选择 [文件] → [从设备中删除图像] 删除保存在主机中的图像文件。
- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

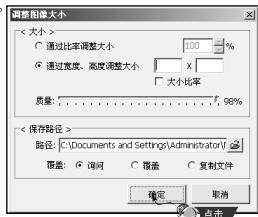

1 传送视频

- 1 将主机与计算机连接。
- 2 选择视频文件传送至主机。
- 3 在 Multimedia Studio 窗口上部的菜单中选择[文件]→[将影片导出到设备]。
- 4 通过[选择设备]屏幕选择设备已连接到计算机用于保存的影片, 然后点击[确定]。



使用 Multimedia Studio

5 从文件夹选择窗口选择要保存的文件夹，然后按[确定]键。

6 当“转换影片”窗口出现时，请按[转换]  键。

- 所转换的文件将转换成 svi 格式。
- 在[Video]中可以浏览转换的视频文件。



▲ 转换的和传输的视频文件，您必须确认以下内容：

1. 确认是否在电脑上安装Direct X 9.0 或更高版本。
2. 确认是否在电脑上安装Windows Media Player 9.0或更高版本。
3. 确认是否在电脑上安装统一的多媒体数字信号解码包。



- 可以通过选择 文件 → [从设备中删除影片]将主机内保存的视频文件删除。
- 获取更多信息请参考“帮助”。

使用 Multimedia Studio |

续

- Multimedia Studio 软件能从视频文件中捕捉一画面并保存为图像文件，然后再传送至YP-D1。

捕捉视频


1 请点击Multimedia Studio 菜单中的[捕获]。

- 显示“媒体播放器”窗口。



2 在“媒体播放器”点击[菜单]→[打开] 然后选择您想要播放的视频文件。

- 播放所选择的视频文件。

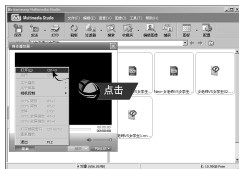

继续...

使用 Multimedia Studio

3 当您想要捕捉显示的图片时请先
点击① [捕获], 然后再点击② [捕获]。

- 所选择的图像将被捕获。

4 请点击 [保存]。

- 保存一个捕捉的图片: 保存当前捕捉的图片。
- 保存所有捕捉的图片: 保存所有捕捉的图片。



5 从 [另存为] 窗口中选择所要保存的
文件夹然后点击 [保存]。

- 所选择的图片将被保存。



点击



参考

- 不能播放视频文件及不供视频文件转码。推荐您使用最新的解码版本。
- 请参阅[Help] (帮助) 获取更详细的信息。

在 Multimedia Studio 上浏览帮助 |

运行Multimedia Studio，在屏幕的上方点击“帮助”。

- 显示“帮助”。



安装Lyrics Station

- 1 将安装CD插入CD-ROM 驱动，选择 **[Install Lyrics Station]**。



- 2 选择您想使用的语言。



3 当连续出现提示窗口时，点击[下一步]按钮。



使用Lyrics Station

打开主机电源并连接到计算机。


1 进入Lyrics

- 1 点击 [Lyrics Station]。
- 2 在 Lyrics Station 显示屏上部的选择产品窗口中可以选择您使用的产品名称。



- 3 直接移到已设置好的您想要的音乐文件，选择文件以标记您想要的音乐文件的歌词，然后点击显示屏左上角的[歌词输入]。

- 如果您想要的歌词在数据库里找到了，在右边[歌词标注]栏会显示YP-D1，如果没有歌词就不会显示。

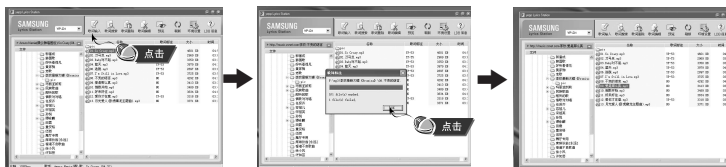

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station的Yepp 产品， 点击产品窗口选择您最满意的三星产品型号。


使用Lyrics Station |

I 查找歌词

如果歌词下载失败或下载的歌词与原来的音乐文件不匹配，请使用[歌词搜索]功能。

1 想搜索歌词时，选择音乐文件后，点击[歌词搜索]。

2 在查找窗口中输入歌手名或者歌曲名称，然后点击[搜索]。

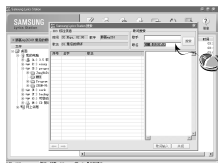


点击



3 双击您想要的歌词，或点击[歌词输入]。

- 所选的歌词将自动被标记。
- 如果您想要取消所标记的歌词，点击[歌词删除] 删除您想要删除的歌词。
- 您可以使用[预览] 按钮检查所标记的歌词。

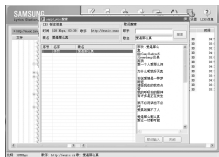

注意

- 在菜单中设置LYRIC为“打开”，您可以预览歌词。
- VBR文件不能支持歌词。

使用Lyrics Station

I 手动进入 Lyrics

1 选择您想要的音乐文件进入Lyrics 然后点击[歌词编辑]。

2 在播放歌词窗口的底部按Text编辑器]按钮，进入Lyrics Station 点击[确定]。



3 在预览窗口点击播放键开始播放音乐文件然后当歌词逐一开始播放时点击 [同步设置]。

4 当同步设置完成时，点击“歌词输入”。

● 当已进入“歌词输入”时，在预览窗口按播放键检查已标记的歌词。



使用Lyrics Station |

中文

I 修改歌词

1 选择您想要修改歌词的音乐文件并点击[歌词编辑]。

2 双击您想要修改时间或歌词，然后开始修改。



3 当修改完成后，点击[歌词输入]。



参考

- 请点击“编辑终了”退出编辑模式。
- 如果已经存在有歌词文件，请在编辑模式下点击“lr打开”打开歌词文件，然后点击“歌词输入”。

播放音乐

请确认主机已充满电并且耳机已连接好。

打开与关闭电源

开机:: 按住▶|| 键打开电源。

关机:: 按住▶|| 键关闭电源。

播放音乐

请按▶|| 键。

- 开始自动播放。

暂停播放

按▶|| 键暂停播放。

- 如果在1分钟后没有任何按键作用，主机会自动关机。
- 在暂停模式下，再次按▶|| 键又开始播放

调节音量

按- , + 键可以在00 ~ 40之间调节音量大小。

锁定功能

在锁定模式下，所有的按键都不响应。当您在散步，慢跑等运动时您可以使用此功能。

按照箭头指示方向滑动  键。

- 当按锁定键时，显示“HOLD”信息。



- 如果文件名显示出现错误，请通过[Settings]→[Language]更改语言设置。如果更改了语言设置，在菜单显示的语言也会随之改变。
- WMA 文件只能作为音乐文件以“48Kbps-192Kbps”的压缩率进行播放。
- 在功能表选项中可以设置电源关闭时间。

在播放中搜索需要的部分

- 在播放中，按住 **⏮**, **⏭** 键搜索您想听的音乐文件。
- 松开按键正常播放。

在播放中更换播放的曲目

- 在播放中，快速按 **⏭** 键播放下一首曲目。
- 在开始播放5秒内快速按 **⏮** 键，则播放上一首曲目。
在开始播放5秒后快速按 **⏮** 键，则从头开始播放当前曲目。

在暂停/停止状态下更换播放曲目

- 在暂停模式下，按 **⏮**, **⏭** 键移至上一首或下一首。



- **VBR(可变比特率) 文件:** 压缩率随着音乐变化(如音调等)而相应改变的MP3文件。
- 播放VBR文件时，在播放开始后5秒钟内，即使按下 **⏮** 键，也可能不会移至上一首并播放。
- 可能不能播放下载的MP2或MP1格式的文件及他们扩展的MP3文件。

段落重复播放

段落重复开始点

在播放音乐或语音文件过程中，请在想反复收听的开始部分快速地按 **A↔B** 键。

- 显示 “A ↔ ”。



段落重复结束点

请在结束段落反复的部分再次快速按 **A↔B** 键。

- 显示 “A ↔ B”。
- 段落重复播放。

快速按 **A↔B** 取消段落重复播放。



注意

- 当您按 **⏮**, **⏭** 键快速搜索时，段落重复会自动取消。

- 1 按住  键开始语音录音。
 - 按  键暂停录音。再次按  键继续录音。
- 2 再次按  键停止录音 然后保存所录的语音文件。
 - 按V001,V002.....的顺序录音，然后以 MP3 格式文件保存在[RECORDED] → [VOICE] 文件夹中。
- 3 当出现 确认窗口时，请选择[是]或[否]。
 - 如果选择 是，将播放所录制的文件。



- 如果存储器已满时，则自动停止录音。
- 在FM 模式下或是 Line in 连接线已经连接时，不能进行语音录音。
- 在录音时无蜂鸣声。

MP3直接录音

1 使用连接线把外部音频设备的 Line Out 端子(或音频输出端子)与主机的ENC 接口连接上。

- 在连接的外部设备上按播放键播放音乐并开始录音。

2 按住  键, MP3 录音开始。


- 如果按  键, 录音暂停, 如果再按  键, 则继续录音。

3 如果在录音中按  键, 录音停止并生成 MP3 文件。

- 按 L001, L002, L003.... 顺序录音, 录音后, 以MP3 文件的格式保存于 [RECORDED] → [LINE] 文件夹中。

4 当出现 确认窗口时, 请选择[是]或否。

- 当选择是, 将播放所录制的文件。

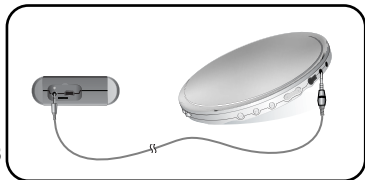

参考

- 可以在 32Kbps~192Kbps 之间设置比特率的范围。
- 在录音时无蜂鸣声。

注意

- 在录音过程中请不要拔下 Line 连接线。
- 如果电池电量不足, 录音不能完成。
- 请将外部音响设备的音量设置为适当大小后再录音。当音量过大时, 录音的音质可能会不好。

在音乐模式下设置详细功能

- 您可以使用 NAVI 键移动选择。向上或向下推动 NAVI (←, →) 键, 按 NAVI 键中央部位选择。
- 按 ⏮ 键移至上一级菜单。

书签

1 在音乐模式下快速按 MENU 键。

2 移至 [书签] 然后按 NAVI 键。

3 移至 [移动] 或 [删除] 然后按 NAVI 键。

- 移动: 选择您想要移到的书签, 然后按 NAVI 键。此时, 您可以移动您想要移动的书签位置。
- 删除: 选择您想要删除的书签, 然后按 NAVI 键。此时, 删除所设置的书签。



- 设置书签, 请参阅 [导航键模式] → [书签]。

播放列表

1 在音乐模式下快速按 MENU 键。

2 移至 [播放列表] 然后按 NAVI 键。

- 显示您所设置的播放列表。

3 移至您想要的播放列表, 然后按 NAVI 键。

- 播放所选择的播放列表。



- 设置播放列表, 请参阅“设置播放列表”。

在音乐模式下设置详细功能

播放模式

1 在音乐模式下快速按MENU 键。

2 移至[播放模式]然后按NAVI 键。

3 选择您想要的播放模式然后按NAVI 键。

- 正常：按收录的曲目顺序依次播放。
- 重复文件夹：重复当前的文件夹。
- 重复所有：重复播放所有曲目。
- 重复 1：重复播放一首曲目。
- 随机文件夹：随机所有的文件夹。
- 随机全部：随机播放所有曲目。
- 简介：当要收听已保存的所有曲目前面几秒钟时。




DNSe

1 在音乐模式中快速按MENU 键。

2 移至[DNSe]然后按NAVI 键。

3 选择您想要的均衡模式，然后按NAVI 键。

- 3D-用户 → 3D-演播室 → 3D-舞台 → 3D-俱乐部 → 正常 → 摇滚 → 歌剧 → 舞厅 → 爵士 → 民歌 → 节奏及布鲁斯 → 古典 → 用户 EQ

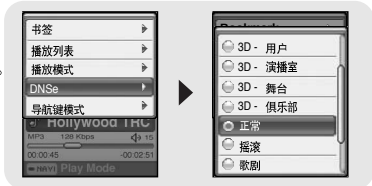

1 导航键模式

- 1 在音乐模式中快速按MENU 键。
- 2 移至 [导航键模式] 然后按 NAVI 键。
- 3 移至您想要的模式，然后按 NAVI 键。

- 显示/歌词：按住 NAVI 键选择显示/歌词。
 - 播放音乐时屏幕会显示相应的曲目歌词。

- 播放模式：在音乐模式下按住 NAVI 键，转换播放模式。

- 正常 **NOR** → 重复文件夹 **RF** → 重复所有 **RA** → 重复 1 **1** → 随机文件夹 **XF** → 随机所有 **XA** → 简介 **INT**

- 书签：在音乐模式下按住 NAVI 键，当前的曲目被标记。如果设置了书签，显示“|”标记。



- 设置了书签，您可以很容易找到您所设置部分。

功能表选项

按住“MENU”键，进入“功能表选项”模式。

使用 NAVI 键选择您想要的功能然后按 NAVI 键。

按 MENU 键退出功能表菜单。



- 音乐：：确认现在播放的曲目。
- 导航：：使用导航功能浏览文件及文件夹。
- 播放列表：：要播放您想要的曲目。
- FM 广播：：收听FM 广播。
- 文本：：浏览文本文件。
- 照片：：浏览照片文件。
- 视频：：浏览视频文件。
- 相机：：可以照相及录相。
- USB 主机：：将保存在主机里的文件传送至外部设备或者将外部设备的保存文件传送至主机。
- Settings：：设置主机的功能。



- 如果在一分钟没有任何键动作，功能表模式将自动取消。

- 使用 导航功能 您可以 快速地 查找您需 要的文 件或转 换模式。

1 请按“NAVI” 键进入 导航模式或 按住 MENU 键移至 功能表菜单 然后选择 “导航”。

2 按住 NAVI 键选择 想要的导航 界面。

- 列表：显示 导航列表。
 - ◀◀：移至上一级文件夹。
 - ▶▶：移至下一级文件夹。
 - ◀, ▶：向上或向下移动。
 - NAVI：移至下一级文件夹或播放文件。
- 缩略图/预览：文件夹及音乐文件以 图标形式在导航 中显示。您可以使用缩略图或 预览形式快速 找到您想要的文件。
 - 选择 图标：移至上一级文件夹。
 - ◀◀, ▶▶：向左或向右移动。（缩略图窗口）
移至上一级或下一级文件夹。（预览窗口）
 - ◀, ▶：向上或向下移动。
 - NAVI：移至下一级文件夹或播放文件。



参考

- 在 导航模式下，按住 “MENU” 键退 出导航模式。
- 导航模式将被取消，如果一分钟内无任何按键动作。

使用导航功能

设置播放列表

- 1 按 NAVI 键移至导航模式。
- 2 移至您所需要的文件，然后按“A↔B”键。
 - 标记所选择的文件并添加至 [播放列表] → [MYLIST]。
在音乐模式下按MENU 键然后选择 “播放列表” 浏览 [MYLIST]。
 - 退出 “播放列表” 设置，在导航模式下移至已标记的文件然后再次按 A↔B 键。



播放播放列表

- 1 按住 MENU 键返回至主菜单然后选择 “播放列表”。
 - 将播放您所选择的播放列表。
- 2 移至您想要的播放列表然后按 NAVI 键。
 - 将播放您所选择的播放列表。



I 收听 FM 广播

按住“MENU”键。

在功能表菜单选择“FM 广播”，然后按 NAVI 键。



- 当您在收听FM广播时按▶|| 键会产生静音。再次按▶|| 键继续收听FM 广播。

I 搜索频率

- 手动搜索: 快速按 ◀◀, ▶▶ 键向左或向右搜索频率。
- 自动搜索: 按住 ◀◀, ▶▶ 键, 自动搜索频率。

FM 录音

1 当收听 FM 广播时, 按住  键。

- 开始录制当前 FM 广播。

2 再次按  键。

- 录音停止并生成一录音文件。
- 录音文件以MP3格式文件按 F****001, F****002.... 顺序保存在 [RECORDED] → [FM] 文件夹中。

3 当出现确认窗口时, 选择[是]或否。

- 当选择[是], 所录制的文件将被播放。



- 在录音时无蜂鸣声。
- 您只能以比特率 64kbps 进行FM 广播录音。



在FM 广播中设置详细功能

添加预置

- 您可以手动预置您想要的 FM 频率。
- 您可以保存30个频率。

1 在FM 模式下，按 MENU 键。

2 移至 [添加到 预置] 然后按 NAVI 键。

- 当前 频率添加到预置。




自动预置

1 在FM 广播中按MENU 键。

2 移至 [自动预置] 然后按 NAVI 键。

- 自动 保存频率时，从1号起重新保存。

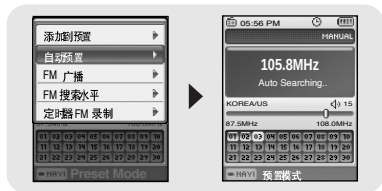

搜索预置台号

1 在FM 广播中按住NAVI 键。

- 移至 预设模式。

2 使用◀, ▶ 键移至 您想要的预置号码。



在FM 广播中设置详细功能

抄
录

I 删除预置

- 1 在FM 广播中按住NAVI 键。
 - 移至 预置模式。
- 2 在预置 模式下按 MENU 键。
- 3 移至 [删除预置] 然后按 NAVI 键。
- 4 移至您想要删除的预置 号码后, 按 NAVI 键。
 - 将删除所保存的预置 号码。



I 广播地区

- 1 在FM 广播中按MENU 键。
- 2 移至 [广播地区] 然后按 NAVI 键。
- 3 移至 “广播地区” 然后按 NAVI 键。
 - 韩国/美国: 在 87.5MHz ~ 108.00MHz 之间搜索FM频率, 增量为 100 KHz
 - 日本: 在 76.0MHz ~ 108.0MHz之间搜索FM频率, 增量为 100 KHz.
 - 其它国家: 在 87.5MHz ~ 108.00MHz 之间搜索FM频率, 增量为 50 KHz.



- 可以根据播放器的所在地设置 FM 广播的默认地区。

在FM 广播中设置详细功能


FM 搜索水平

- 1 在FM 广播中按 MENU 键。
- 2 移至[FM 搜索水平] 然后按 NAVI 键。
- 3 移至您想要的FM 搜索水平设置然后按NAVI 键。
 - FM 搜索水平设置越高， 所接收到的频率越多。
 - 高→ 中→ 低



定时器FM录制

- 1 在FM 模式，按 MENU 键。
- 2 移至[定时器FM录制] 然后按NAVI 键。
- 3 使用 - 或 + 键选择 然后按 ►► 键移至另一设置栏。
 - 如果第一栏设置为“关”，就不能再设置其它的选项。
- 4 设置完成后，移至[是] 然后按 NAVI 键。

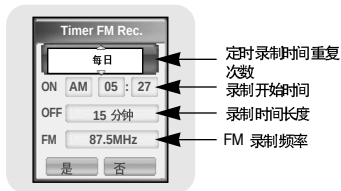

参考

- 在定时器FM录制过程中，主机需关机。
- 当您所设置的录制时间过后，主机会自动开机。
- 设置定时器FM录制后，会显示时间标记。

- 可以在播放器上阅读在计算机上创建的文本文件。
文本阅读器只能浏览带有 .txt 后缀的文本文件。
- 在听音乐时您可以浏览文本文件。

1 按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择“文本”。

- 显示文本窗口。



2 快速按 NAVI 移至文本选择窗口。选择您想要的文本文件然后按 NAVI 键。

- 显示所选择的文件。
 - **-, +**: 调节音量。
 - **1<<, >>1**: 移至上一页/下一页。
- 按住 MENU 键移至功能表菜单。




在文本模式下设置详细功能

- 您可以使用NAVI 键移动选择。
- 使用 I◀◀ 键移至上一窗口。

设置书签

在文本窗口中按住 NAVI 键。

- 当前页被标记。
- 您只能设置1 个书签。

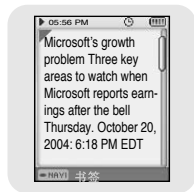

书签

- 1 在文本窗口中按 MENU 键。
- 2 移至 [书签] 然后按 NAVI 键。
- 3 移至 [移动] 或 [删除] 然后按 NAVI 键。
 - 移动: 在文本文件中移动书签。
 - 删除: 删除您在文本文件所设置的书签。




文本阅读器颜色

- 1 在文本窗口中按MENU 键。
- 2 移至 [文本阅读器颜色] 然后按NAVI 键。
- 3 选择您想要的颜色 然后按 NAVI 键。
 - 文本窗口中显示您所选择的颜色。



在听音乐的当中您可以浏览照片文件。

- 1 按住 MENU 键移至功能表菜单，然后选择“照片”。
 - 显示照片窗口。
- 2 快速按 NAVI 键移至您想要的图片文件。移至您想要的图片然后按 NAVI 键。
 - 显示所选择的图片文件。
 - **—, +** : 调节音量。
 - **◀, ▶**: 移至上一个/下一个图片文件。
 - 按住 MENU 键移至功能表菜单窗口。

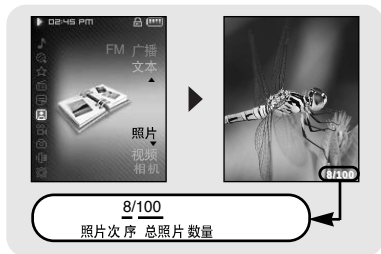

- 参考**
- 最适合主机浏览的图片大小是160X128。如果图片太大可能需要较长的时间才能显示出来。
 - 如果图片尺寸太大, 请使用 Multimedia Studio 调节图片尺寸大小后再传输至主机。
 - 如果图片不能显示, 请使用 Multimedia Studio 重新传输后就可以正确浏览。

在照片模式下设置详细功能

- 使用 NAVI 键移动选择。
- 按 I◀◀ 键移至上一级菜单。

开始幻灯放映

- 1 在浏览照片时请按 MENU 键。
- 2 移至 [开始幻灯放映] 然后按 NAVI 键。
- 3 移动选择 [快] 或 [慢] 然后按 NAVI 键。
 - 您可以以幻灯放映方式浏览所保存照片。



参考

- 如果播放器里存有大量照片，将会需要等待较长的时间浏览照片。

变焦

- 1 在浏览照片时请按MENU 键。
- 2 移至 [变焦] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 - + 键移至您想要的变焦范围然后按 NAVI 键。
 - 100%(文件大小) → 200%(x2) → 400%(x4)
 - 如果照片的尺寸大于显示屏幕，您可以使用 - , + , I◀◀ , ▶▶▶ 键浏览隐藏的部分。



参考

- 对于一些文件，变焦功能不能支持。

照片调整

- 1 在浏览照片时请按 MENU 键。
- 2 移至 [图像调整] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 **— +** 移至您想要调整的选项然后按 NAVI 键。
 - 亮度: 您可以在 -4 至 4 范围内调节照片的亮度。
 - 饱和度: 您可以在 -4 至 4 范围内调节色彩的饱和度。



图像滤波器

- 1 在浏览照片时请按 MENU 键。
- 2 移至 [图像滤波器] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 **— +** 选择您想要的图像滤波器设置然后按 NAVI 键。
 - 正常 → 锐化 → 老照片 → 浮雕 → 模糊 → 沥青 → 水彩化 → 木炭画




浏览视频

- 1 按住 MENU 移至功能表菜单
然后选择“视频”
 - 出现视频窗口。



- 2 快速按 NAVI 键移至视频选择窗口。
选择您想要的视频文件然后按 NAVI 键。

- 播放所选择的视频文件。
 - **-, +**: 调节音量。
 - **◀◀, ▶▶** (快速按): 移至上一个或下一个视频文件。
 - **◀◀, ▶▶** (按住): 快速浏览视频文件。(在主机上您不能快速浏览录相文件。)
 - **MENU**: 检查播放时间, 总播放时间及音量。
- 按住MENU 键返回至功能表主菜单。

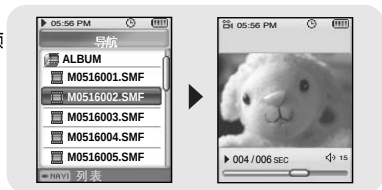

主机仅支持为.svi格式的视频文件及SMF格式的视频录相文件。浏览其它格式的文件, 您可以通过Multimedia Studio 转换格式后再传送至主机。将视频文件传送至主机, 请参阅“使用Multimedia Studio”中的“传送视频”。

1 按住 MENU 键移动功能表主菜单然后选择相机。

2 移至[照相机]然后按 NAVI 键。

- 显示相机画面。



参考

—按住  键移至相机标准屏幕。




3 照将照相机对准目标准备。

- , : 调节大小。
- , : 调节图像亮度。

4 按  键。

- 所照的像片保存在 [PHOTO] → [ALBUM] 文件夹里。

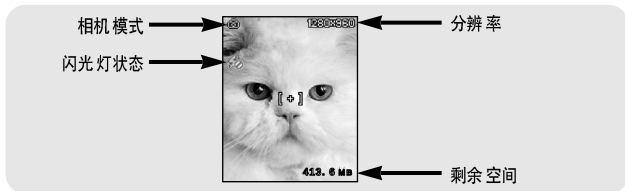

照相说明

- 照相完后最好请先别动，因为照相机感应及获取有效信息需要一些时间。
- 目标物最好亮于背景。请调节方向最好是没有太阳光及萤光直射的地方以免影响照相效果。
- 在光线暗及多云天气照相有可能不清晰。
- 此设备不能支持高质量清晰逼真的图像。如果需要高质量的照片请使用数码相机及摄相机。
- 内置照相机是易碎品，请小心保护。
- 请用干净的软布清洁照相机。
- 当您照相或录像时，根据录像的环境所保存的文件顺序及录像时间有可能不一样。
- 使用相机功能易耗电。
- 当照相机时，请保持相机不动直到听到快门声后。

在照相机模式下设置详细功能

- 使用 NAVI 键移动选择。
- 使用 ◀◀ 键移至上一级菜单。

I 照相机


- 1 在照相机模式下按 MENU 键。
- 2 移至[照相机] 然后按 NAVI 键。
 - 移至照相机模式。



- 在视频相机模式下按住NAVI 键可以移至照相机模式

I 连拍

- 1 在照相机模式下按 MENU 键。
- 2 移至[连拍] 然后按 NAVI 键。
- 3 选择您想要的连拍的数量然后按 NAVI 键。
 - 在照相机的标准窗口按 键，按照您所设置的连拍数连续拍照。
 - 按照所设置的分辨率，支持连拍的数量有可能会不一样。

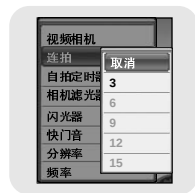

在照相机模式下设置详细功能

自拍定时器

- 1 在照相机模式下按MENU 键。
- 2 移至 [自拍定时器] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 **←** **+** 移至您想要的自拍定时器然后按 NAVI 键。
 - 您可以在 3 秒 → 5 秒 → 10 秒 → 15 秒之间设置自拍定时器时间。



相机滤光器

当照相时您可以采用多种像片效果。

- 1 在照相机模式下按MENU 键。
- 2 移至 [相机滤光器] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 **←** **+** 键移至您想要的相机滤光器设置然后按 NAVI 键。
 - 正常 → 黑白 → 底片 → 老照片 → 浮雕 → 素描 → 模糊 → 锐化。



闪光灯

- 1 在照相机模式下按MENU 键。
- 2 移至 [闪光灯] 然后按NAVI键。
- 3 移至[关] 或 [开] 然后按 NAVI 键。
 - 关: 关闭 闪光灯。
 - 开: 打开 闪光灯。



在照相机模式下设置详细功能

I 快门音

- 1 在照相机模式下按MENU 键。
- 2 移至 [快门音] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 **←**, **→** 移至您想要的快门音然后按 NAVI 键。
 - 您可以在声音1~5之间设置快门音。



I 分辨率

- 1 在照相机模式下按MENU 键。
- 2 移至 [分辨率] 然后按 NAVI 键。
- 3 使用 **←**, **→** 移至您想要的分辨率然后按 NAVI 键。
 - 您可以在1600X1200 → 960X1200 → 1280X960 → 768X960 → 640X480 → 384X480之间设置分辨率。
 - 所设置的分辨率越大照片越清晰。



- 如果您设置的分辨率为 1600X1200, 1280X960 及640X480 像素, 浏览窗口显示图像垂直方向长于实际图像。

在照相机模式下设置详细功能

频率

根据您所在的国家和地区选择频率。

如果您不依据您所在国家和地区的电压频率选择，图像可能会不能清晰显示。

- 1 在照相机模式下按MENU 键。
- 2 移至[频率] 然后按 NAVI 键。
- 3 移至您所在国家和地区的电压频率然后按NAVI 键。
 - 60Hz : 韩国, 台湾, 菲律宾, 美国, 加拿大, 及中南美。
 - 50Hz: 其它国家。



- 1 按住 MENU 键移至功能表主菜单然后选择相机。
- 2 移至 [视频相机] 然后按 NAVI 键。
 - 出现视频相机窗口。



- 3 对准您想要视频录相的目标然后按  键。

-  ,  : 调节尺寸大小。
-  ,  : 调节屏幕亮度。



- 4 再次按  键。

- 视频录相停止。
- 视频录相文件以 SMF 格式保存在 [VIDEO] → [ALBUM] 文件夹里。



- 当录制文件超过 4MB 时，视频录相会自动停止。

在视频相机模式下设置详细功能

- 您可以使用 NAVI 键移动选择。
- 按 **◀◀** 键移至上一级屏幕。

| 照相机

- 1 在视频相机模式下按 MENU 键。
- 2 移至 [照相机] 然后按 NAVI 键。
 - 移至照相机模式。



- 在视频相机模式下按 NAVI 键可以移至照相机模式。

| 相机滤光器

当照相时您可以采用多种像片效果。

- 1 在视频相机模式下按 MENU 键。
- 2 移至 [相机滤光器] 然后 NAVI 键。
- 3 使用 **◀ ▶** 选择您想要的相机滤光器设置然后按 NAVI 键。
 - 正常 → 黑白 → 底片 → 老照片 → 浮雕 → 素描 → 模糊 → 锐化。



在视频相机模式下设置详细功能

抄中

闪光模式

- 1 在视频相机模式下按 MENU 键。
- 2 移至[闪光模式]然后按 NAVI 键。
- 3 移至[关]或[开] 然后按 NAVI 键。
 - 关：打开闪光模式。
 - 开：关闭闪光模式。



频率

根据您的国家 和地区选择频率。
如果您 不依据您所 在国家和地 区的电压频 率选择，
图像可 能会不 能清晰 显示。

- 1 在视频相机模式下按 MENU 键。
- 2 移至[频率] 然后按NAVI 键。
- 3 移至您 所在国家 和地区的 电压 频率然后 按NAVI 键。
 - 60Hz :韩国, 台湾, 菲律宾, 美国, 加拿大, 及中南美。
 - 50Hz: 其它国家。



使用USB主机

连接其它伺服设备

- 1 通过 USB 连接线将主机与USB主机转换器连接。
- 2 使用其它伺服设备的 USB 连接线将设备与 USB 主机转换器连接。
 - 打开伺服设备的电源。



- 3 按住 MENU 键移至功能表菜单。
选择 USB 主机 然后按 NAVI 键。
- 4 使用 ◀ 或 ▶ 键移至[是] 然后按 NAVI 键。
 - 显示伺服设备。



- 当其它伺服设备与USB 主机连接后，如果电池电量不足，USB 主机可能不能正常工作。

I 从其它伺服设备传输文件至主机

1 将文件传输至主机，然后按 NAVI 键。

- **←, →** : 向上或向下移动。
- **▶▶** : 移至上一级文件夹。

2 当设备窗口出现时，移至 [复制] 然后按 NAVI 键。

3 当文件被复制完时选择所要保存的文件夹 然后按NAVI 键。

- 所保存的文件 将传送至主机。
当在文件传输过程中不要将主机与外部设备断开连接。
- 在主机上所保存的文件夹中能找到所传送的文件。



I 从其它伺服设备删除文件

1 在外部设备窗口中移至您想要删除的文件 然后按 NAVI 键。

- **←, →** : 向上或向下移动。
- **▶▶** : 移至上一级文件夹。

2 当设备窗口出现时，移至[删除] 然后按 NAVI 键。

3 当确认窗口出现时，选择 [是] 然后按NAVI 键。

- 将删除所选择文件。



使用USB主机

I 从主机传输文件至其它伺服设备

- 1 当与其它伺服设备的提示出现时，
按住NAVI键。

- 主机上显示导航窗口。

- 2 选择您想要传送至其它伺服设备

的文件然后按NAVI键。

- **←, →**: 向上或向下移动。

- **▶**: 移至下一级文件夹。



- 3 当设备窗口出现时，移至[复制]然后按NAVI键。

- 所选择的文件传送至外部设备。

当在文件传输中不要断开主机与外部设备的连接。

I 在主机上删除文件

- 1 当出现设备窗口时，按住NAVI键。

- 主机上显示导航窗口。

- 2 移至您想要删除的文件然后按NAVI键。

- **←, →**: 向上或向下移动。

- **▶**: 移至上一级文件。

- 3 主机窗口出现时，移至[删除]然后按NAVI键。

- 4 当出现确认窗口时，请选择[是]然后按NAVI键。

- 将删除所选择的文件。



I YP-D1 USB 主机兼容特征

- 以下列表是与YP-D1 USB 主机 功能兼容的数码相机及三星MP3 播放器。
- 如果固件升级，以下列表有可能发生变化。

设备	型号	设备	型号
MP3 播放器 (Samsung)	YP-55	数码相机	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-Z1
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Casio EX-Z40

设置高级功能

1 按住 MENU 键至功能表菜单然后选择“Settings”。



2 在 Settings 中，选择您想要的功能然后按 NAVI 键选择。

● 按 I◀◀ 键移至上一级菜单。



按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [音乐].

播放模式

1 在“音乐”中选择“播放模式”。

2 使用 **←** 或 **+** 移至您想要的播放模式然后按 NAVI 键。



- 正常：按收录的曲目顺序依次播放。
- 重复文件夹：重复当前的文件夹。
- 重复全部：重复播放所有曲目。
- 重复1：重复播放一首曲目。
- 随机文件夹：随机所有的文件夹。
- 随机全部：随机播放所有曲目。
- 简介：浏览所有曲目前面几秒钟。

声音设置

按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [音乐].

DNSe

- 使用 **—** 或 **+** 移至您想要的声音效果然后按 NAVI 键。
- 3D-用户 → 3D-演播室 → 3D-舞台 → 3D-俱乐部 → 正常 → 摇滚 → 歌剧 → 舞厅 → 爵士 → 民歌 → 节奏及布鲁斯 → 古典 → 用户 EQ
- 选择用户 EQ 设置您想要的 EQ 设置。




- DNSe是由三星开发的采用了3D, 重低音增强器及街道模式效果为一体的运用在 MP3 播放器中的音响效果技术。3D 功能提供了更雄厚的立体音效, 重低音音响效果及街道模式能自动控制音量以便在嘈杂喧闹的环境中能更好的收听。

3D-用户设置

只有您在3D 声音模式中选择了DNSe, 才能应用3D-用户设置。

3D

- 使用 **—** 或 **+** 移至您想要设置的 3D水平 然后按 NAVI 键。
- 可以在0 ~ 5 范围内设置3D 水平。

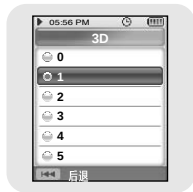

重低音

- 使用 **—** 或 **+** 选择您想要的重低音 设置然后按 NAVI 键。
- 在 0 ~ 3之间 设置重低 音水平。



街道模式

- 使用 **—** 或 **+** 移至街道模式 选择“开”或“关” 然后按 NAVI 键。
- 关: 按照 您所设置 的声音 模式播 放音乐。
- 开: 当设 置为街 道模式 时, 音量 会降低。

注: 此模式适用于 在闹市, 街道 等比较 嘈杂的 地方, 有利 于自身 的安全。



耳塞/扬声器

- 使用 **—** , **+** 移至 [耳塞] 或 [扬声器] 然后 按 NAVI 键。
- 耳塞: 选择 通过耳 塞听音 乐。
- 扬声器: 选择 通过内 置扬声 器听音 乐。



参考


- 在FM 模式下 内置扬声器不能工作。

声音设置

按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [音乐].

用户均衡器设置

- 在用户均衡设置中您可以调节您想要的均衡设置。
- 按 **◀◀** 或 **▶▶** 向左或向右移动然后按 **—+** 调节均衡设置水平。当设置完成后，移至[是]然后按 NAVI 键保存并退出。

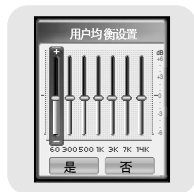

播放速度

- 使用 **—+** 移至您想要的播放速度然后按 NAVI 键保存并退出。
- 可以在 x0.5, x0.75, x1, x1.25 或 x1.5 之间设置播放速度。
- 设置越高，播放速度越快。设置越低，播放速度越慢。



搜索速度

- 使用 **—**, **+** 移至您想要的搜索速度然后按 NAVI 键。
- 您可以选择 关 → 10秒 → 30秒 → 1分钟 → 5分钟 → 10分钟。
- 在音乐模式下按 **⏮**, **⏭** 键, 按您所设置的搜索速度搜索。
- 如果您设置搜索速度为“关”, 如果您按 **⏮**, **⏭** 键, 选择上一首或下一首曲目。



简介时间

- 使用 **—**, **+** 移至您要设置的时间然后按 NAVI 键。
 - 您可以选择 10秒 → 20秒 → 30秒。
- 如果您设置了简介时间, 所有的文件都将会以简介时间播放一遍之后才开始正式开始播放。




录音设置

按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [录音]。

比特率

- 使用 **—** 或 **+** 选择您想要的录音比特率然后按 NAVI 键。
- 如果录制成 MP3 文件，您可以选择以下的任一比特率：32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 及192kbps。

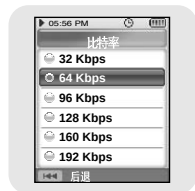

自动同步

- 使用 **—** 或 **+** 选择自动同步时间然后按 NAVI 键。
- 自动同步是与音乐文件同步录制的一项设置功能。
- 可以在：关，同步 1，2 秒，3 秒，4 秒或 5 秒中设置同步时间。
- 如果设置为同步1，在录音过程中 1 秒后 仍没有声音，录音 停止并保存为 MP3 文件。
- 如果设置自动同步为“关”，没有声音录音 仍然继续，再次 按REC键，录音 停止然后保存为一文件。
- 如果设置自动同步为“2秒, 3秒, 4秒, 5秒”，无音源输出时，自动保存为 MP3 文件，录音 为等待状态，有音源输出时，仍然继续录音，再次按 REC 键，录音停止然后保存为MP3文件。



按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [时间/闹钟]。

I 日期/时间设置

您可以设置当前日期和时间。

- 1 使用 **-** 或 **+** 设置时间然后按 **▶▶** 键。
- 2 使用 **-** 或 **+** 设置日期然后按 **▶▶** 键。
- 3 设置完成后，移至 [是] 然后按 NAVI 键。



I 闹钟设置

- 1 使用 **-** 或 **+** 设置闹钟重复时间，然后设置 **▶▶** 键。
- 2 使用 **-** 或 **+** 设置时间然后按 **▶▶** 键。
- 3 当设置完成后，移至 [是] 然后按 NAVI 键。
 - 当您设置了闹钟然后关机，当到您所设置的时间时主机会自动开机。



参考

- 当设置了闹钟，会显示闹钟的图标。
- 当到设置闹钟时播放器会自动开机过一分钟无任何操作则会自动关机。

I 睡眠

- 使用 **-** 或 **+** 设置睡眠时间然后按 NAVI 键。
- 能在“关，15~120分钟之间设置睡眠时间。在您所设置的时间之后主机会自动关机。
- 当设置为“关”时，睡眠功能不起作用。



显示屏设置

按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [显示屏]。

滚动速度

- 使用 **—** 或 **+** 设置滚动速度 然后按 NAVI 键。
- 正常：曲目标题按正常速度滚动。
- 快：曲目速度滚动速度快于正常速度。



文本阅读器颜色

- 使用 **—** 或 **+** 设置文本阅读器颜色 然后按 NAVI 键。
- 当阅读文本文件时，文本屏幕显示所选择的颜色。



背光时间

- 使用 **—** 或 **+** 设置背光时间 然后按 NAVI 键。
- 可以在“10 秒，30 秒，1 分钟，5 分钟，10 分钟及始终“打开”之间设置背光时间。
- 如果设置为“始终打开”，背光灯会一直亮着。
- 背光灯关闭后，按任意键背光灯重新打开。



时钟屏保

1 使用 **—** 或 **+** 设置时钟屏保类型 然后按 **▶▶I** 键。

- 模拟: 出现 模拟屏保 图画。
- 数字: 出现 数字屏保 图画。
- 关: 不出 现屏保图画。

2 使用 **—** 或 **+** 设置等待时间然后按 **▶▶I** 键。

- 可以在 10 秒, 30秒, 1 分钟, 5 分钟 或10 分钟之间设置等待时间。

在播放中无任何键作用, 当到您设置的时间时会自动出现时钟屏保。

3 当设置完成后, 移至“是”然后按NAVI键。



视图模式

- 使用 **—** , **+** 在选择视图模式然后按 NAVI 键。
- 列表: 文件及文件夹在导航模式下以列表形式显示。
- 缩略图: 文件及文件夹在导航模式下以缩略图图标形式显示。
- 预览: 文件及文件夹在导航模式下以预览图像形式显示。




显示屏设置

按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [Language]。

Language 设置

使用 **←**、**→** 选择您想要的语言设置。

- 한국어 → English → français → Deutsch → Italiano → 日本語 → 简体中文 → Español → 繁體中文 → Русский → magyar → Nederlands → Polski → Português → Svenska

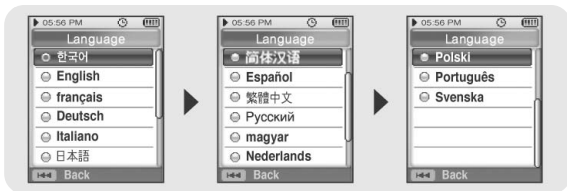

- 能更改或添加所支持的语言。

按住MENU键移至功能表 菜单然后选择 [Settings] → [系统]。

删除文件

- 1 使用 **←** 或 **→** 移至您想要删除的文件然后按 NAVI 键。
- 2 移至 [是] 然后选择 NAVI 键。
 - 删除所选择的文件。



自动关闭电源

- 使用 **←** 或 **→** 设置自动关闭电源时间然后按NAVI 键。
- 能在 关, 10 秒, 30 秒, 1 分钟, 5 分钟或10 分钟之间设置自动关闭电源时间。当停止播放后无任何按键作用, 到了设置的时间主机自动关闭电源。
- 当设置为“关”时, 此功能不起作用。



系统设置

恢复

【音乐】

- 使用 **—** 或 **+** 移至 [开] 或 [关] 然后按NAVI 键。
- 关：在停止播放之后重新播放音乐时，从头开始播放音乐。
- 开：在停止播放之后重新播放音乐时，从上次停止的地方重新开始播放。



【文本】

- 使用 **—** 或 **+** 移至 [开] 或 [关] 然后选择NAVI 键。
- 关：从头开始浏览文本。
- 开：从上一次文本结束的地方开始浏览。



【视频】

- 使用 **—** 或 **+** 移至 [开] 或 [关] 然后按NAVI 键。
- 关：当播放停止时，只能从头开始欣赏视频文件。
- 开：在上一次停止播放的地方开始欣赏视频。



蜂鸣

- 使用 **←** 或 **→** 移至 [开] 或 [关] 然后按NAVI 键。
- 关: 主机无蜂鸣声。
- 开: 当按键时会有蜂鸣声。



默认设置

- 使用 **←** 或 **→** 键移至 [是] 或 [否] 然后按NAVI 键。
- 是: 所有设置均恢复为默认设置。
- 否: 仍保持原有的设置。



格式化

- 使用 **←** 或 **→** 键移至 [是] 或 [否] 然后按NAVI 键。
- 是: 整个内存格式化并且所有的文件将被删除。
- 否: 内存没有格式化。



务必小心格式化后所有文件均不能恢复。

浏览系统信息

按住 MENU 键移至功能表菜单然后选择 [Settings] → [关于]。

关于

[固件版本]

- 选择“固件版本”查阅主机固件的版本信息。

[内存]


- 选择“内存”查阅已使用的内存容量，剩余容量及总容量。

[文件]

- 选择“文件”查阅所保存的文件。

MENU 一览表

菜单

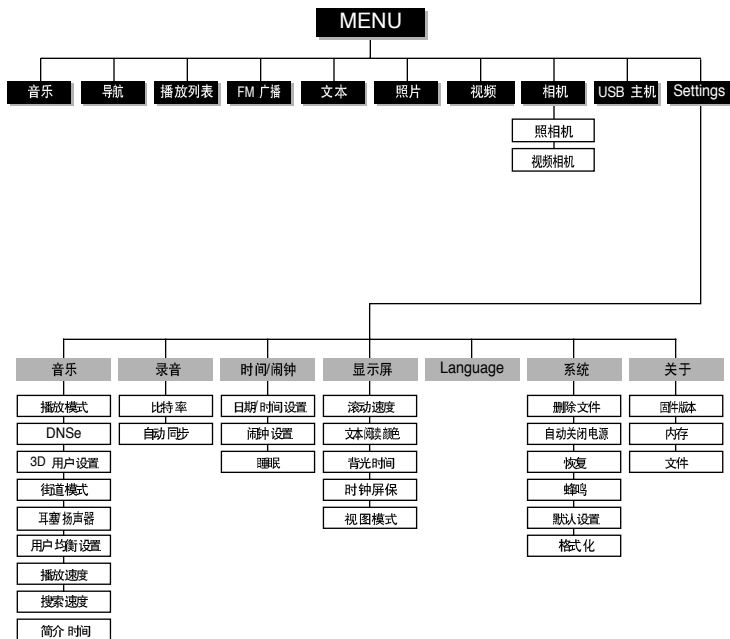

- 使用 **NAVI** 键移动和选择。

疑难解答

软件不能工作。

- 请参阅系统配置要求。
-

主机不能工作，显示器无显示。

- 请使用尖的物体例如安全别针等按 RESET 孔重新设置播放器。
 - 请检查播放器的电池电量。
-

在播放模式下,按 ►||键后不能播放音乐文件。

- 请检查主机内是否保存有 MP3 或 WMA 文件。
 - 请检查是否已被锁定。
-

不能下载文件。

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
 - 确认计算机与播放器间是否正确连接。
 - 请使用尖的物体例如安全别针等按 RESET 孔重新设置播放器。
 - 确认储存器的存储空间是否已满。
-

背光灯不亮。

- 请检查背光灯设置。
 - 请检查电池电量。
-

按键不动作。

- 请确认 Hold 开关是否被锁定
- 请使用尖的物体例如安全别针等按 RESET 孔重新设置播放器。

播放器处于关闭状态

- 在停止模式下，主机会自动关机。(根据设置的不同而不同)。
- 请确认是否存在已保存的曲目。

在播放中不能正确显示时间

- 请检查是不是在播放VBR文件。

不能正确显示文件名及标签信息。

- 在功能表菜单中选择 [Settings] → [Language] 更改语言的设置。

确认主机中有保存文件，但显示“无文件”时。

- 请检查主机内是否保存有 MP3 或 WMA 文件。

不能正确连接到电脑。

- Win98 SE：安装驱动后请再次连接。
- WinME/2000/XP：按桌面上的开始键运行 Windows Update。选择重要的更新和服务包 (service pack) 后，执行所有更新。重新启动电脑后现再连接。

产品规格

型号	YP-D1
内存容量	YP-D1 V(256MB) / YP-D1 X(512MB) / YP-D1 Z(1GB) / YP-D1 Q(2GB)
内置充电锂电池容量	820mAh
电压	3.7V (Li-Ion)
播放时间	音乐 20小时 视频 7 小时(MP3 128 Kbps, 音量20, 正常音乐模式)
支持文件数量	最大. 3000
尺寸/重量	45.5 X 85 X 17.5 mm/64g
外壳	塑料
最大文件数据传输率	120Mbps
噪声比	90dB with 20kHz LPF (1kHz 0dB 为基准)
耳机输出	20mW(法国 5mW/CH)(16Ω)
耳机输出功率	0.5W(8Ω)
输出频率范围	20Hz~20kHz
工作温度	-5~+35°C (23~95°F)
FM 频率	87.5~108.0MHz
FM 信噪比	40dB
FM 失真	3%
FM 可用灵敏度	25dBμ
支持文件	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA, ASF(Audio)(48kbps~192kbps, 8kHz~44.1kHz), Ogg(Q1~Q10) IMAGE: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT- 基于机器操作) VIDEO: MPEG4(10~15fps), MJPEG(8fps)

本使用说明书所述之产品已获得特定第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅适用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的音频文件的解码和编码。产品的特性及功能不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求的不能授权许可使用。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系。

电话: 800-810-5858, 010-6475-1880

网址: www.samsung.com.cn

地址: 北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司 邮编: 100102